

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА**

**Sony PlayStation 2 Mod**  
**SCPН-70008**



## Воспроизведение дисков DVD Видео.

На консоли PlayStation 2 вы также можете воспроизводить диски формата DVD Video. Запуск дисков производится также как в разделе Воспроизведение Аудио CD!

Для управления опциями DVD, во время воспроизведения нажмите кнопку SELECT на джойстике, для вывода меню опций.

Управление также можно осуществлять с помощью пульта дистанционного управления SCPH-10172 (Поставляется отдельно).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Общие

Необходимое питание:	8,5 В постоянного тока
Потребляемая сила тока:	5,3 А
Диапазон рабочих температур:	5 °C – 35 °C
Разрядность приставки:	128 Бит
Размеры:	230X28X152
Масса:	900г.

### Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пультов управления (2)  
Слот для карты памяти (2)  
Выходное гнездо MULTI AV (1)  
Разъём USB (2)  
Разъём NETWORK (1)  
Разъём DIGITAL OPTICAL OUT (1)  
Разъём DC IN 8,5 V (1)


### Комплектация

Игровой компьютер (1)  
Пульт управления, джойстик DualShock2 (1)  
Кабель AV (1)  
Адаптер переменного тока (1)  
Переходник SKART (1)  
Руководство по эксплуатации (1)  
Шнур питания AC (1)

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

## Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъём на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.
8. Ждите загрузки игры.

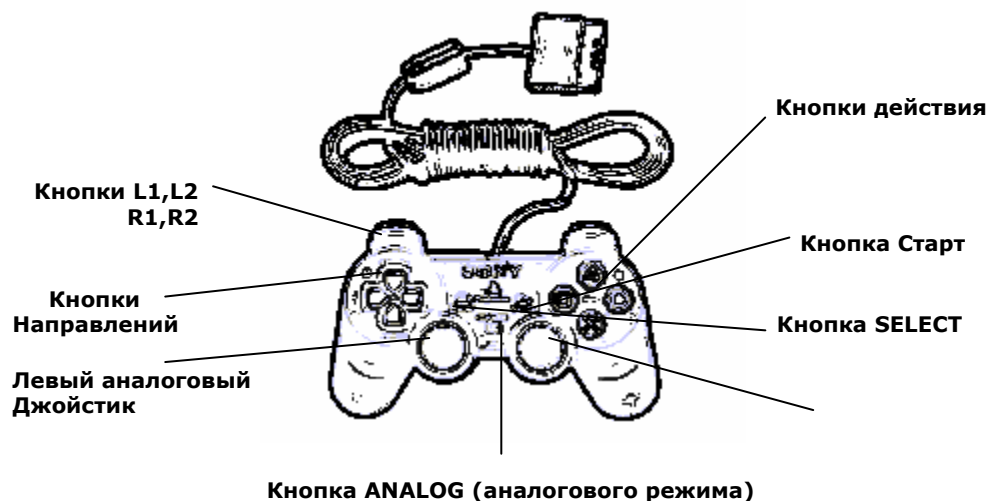

## Воспроизведение игр PlayStation2.

1. Нажмите кнопку открывания, откроется крышка диска.
  2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх.
  3. Когда крышка полностью закроется, будет слышен щелчок.
  4. Нажмите кнопку RESET. Загорается зелёный индикатор (вкл./готовность). После экрана меню, запускается игра.
- ВНИМАНИЕ!** Все подсоединения проводите при выключенном питании консоли.


## Воспроизведение игр PlayStation2

### Перезапуск игры

Нажмите кнопку RESET менее чем на 1 секунду.  
Не допускайте случайного нажима кнопки RESET во время воспроизведения игры, иначе игра будет прервана.

### Извлечение диска

Нажмите кнопку открывания. Слегка нажимая на центральный вал, поднимите диск, удерживая его за края.  
Для закрывания крышки диска нажать крышку до щелчка.

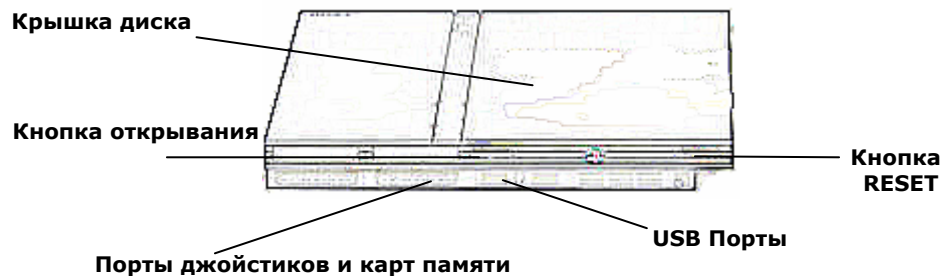

## Воспроизведение игр PlayStation

Выполните действия 1-4 из раздела «Воспроизведение игр PlayStation2».  
Сразу после включения зелёного индикатора совершите двойной перезапуск консоли, (2 раза кратковременно нажмите кнопку RESET).

### Использование карты памяти (Memory Card)

Вы можете сохранять и загружать данные игры с помощью дополнительной (не прилагаемой) MEMORY CARD (карты памяти) SCPH-10020 E.

Каждая карта памяти имеет объём 8, 16 или 32 Мбайт.

Вы также можете скопировать данные с одной карты памяти на другую или удалить ненужные данные.

### Использование меню «Конфигурация системы»

С помощью этого меню вы можете изменить настройки множества параметров, включая язык, время и способ воспроизведения аудио- и видеоданных.

### Начало управления картой памяти

1. Включите консоль, не вставляя диск.
2. Вставьте MEMORY CARD (карту памяти) в верхний слот портов джойстика.
3. Выберите в меню режим БРАУЗЕР с помощью кнопок направления и нажмите кнопку X.
4. В меню браузера выберите карту памяти и нажмите X.

Для выхода из экрана MEMORY CARD нажмите КРУГ.

### Управление картой памяти

Перемещение по сейвам осуществляется с помощью кнопок направления.

Выбор сейвов, кнопкой X.

## Воспроизведение аудио CD (КД)

На консоли PlayStation 2 вы также можете воспроизводить аудио (компакт – диски, далее КД) Управление аудио CD (КД) осуществляется двумя различными способами :  
С помощью выбора кнопок на экране управления аудио CD (КД).  
С помощью нажатия кнопок на контроллере (прямое управление с помощью кнопок).

### Начало управления аудио CD (КД)

1. Нажмите кнопку открывание . Открывается крышка диска .
2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх .
3. Закройте крышку диска . При полной закрывании крышки диска слышен щелчок .
4. Нажмите кнопку RESET. Загорается индикатор (вкл./ готовность ). После экрана загрузки появляется экран аудио CD (КД) . Вы также можете вставить аудио CD (КД) и после включения консоли.

Также с помощью специальных загрузочных дисков вы можете воспроизводить диски форматов MP3 и MPEG4 (DivX).

