

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА**

**Sony PlayStation**



## Управление с помощью мыши.

Вы также можете выполнять управление функций SoundScore с помощью Мыши (SCPH-1090 E: продается отдельно).

Для экрана управления CD (КД)

Для перемещения указателя Мыши (+) : передвиньте Мышь.

Для выбора предметов : нажмите левую кнопку Мыши.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Общие

Необходимое питание:	7,5 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	6,5 Вт
Диапазон рабочих температур:	5 <sup>o</sup> C – 35 <sup>o</sup> C
Разрядность приставки:	32 Бит
Размеры:	193X38X144
Масса:	560г.

### Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пультов управления (2)

Слот для карты памяти (2)

Выходное гнездо MULTI AV (1)

### Комплектация

Игровой компьютер (1)

Пульт управления, джойстик DualShock (1)

Кабель AV (1)

Адаптер переменного тока (1)


Переходник СКАРТ (1)

Руководство по эксплуатации (1)

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

## Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъем на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.
8. Ждите загрузки игры.

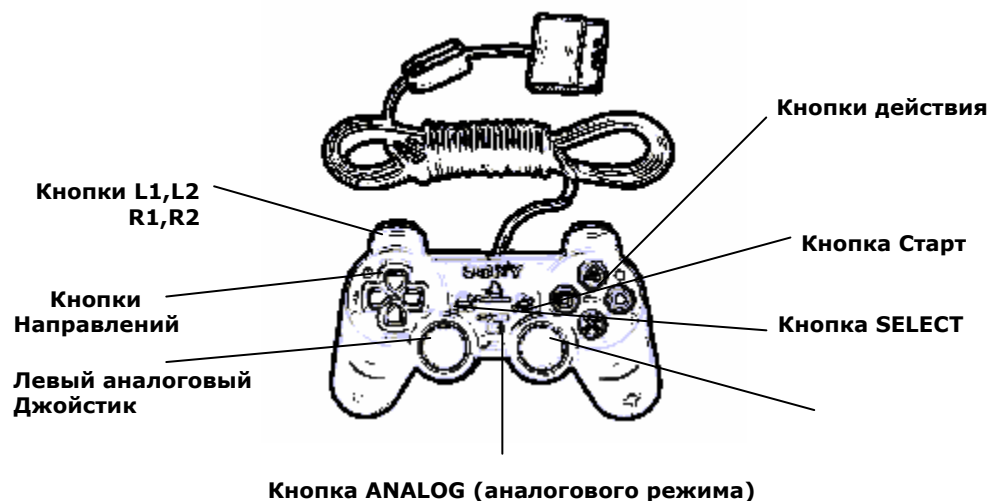

## Воспроизведение игры.

1. Нажмите кнопку открывания, откроется крышка диска.
  2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх.
  3. Когда крышка полностью закроется, будет слышен щелчок.
  4. Нажмите кнопку RESET (вкл./готовность/перезапуск). Загорается световой индикатор (вкл./готовность). После экрана загрузки, запускается игра.
- ВНИМАНИЕ!** Все подсоединения проводите при выключенном питании консоли.

## Воспроизведение игры (продолжение)

### Перезапуск игры

Дважды нажмите кнопку RESET (вкл./готовность/перезапуск). Не допускайте случайного двукратного нажима кнопки RESET во время воспроизведения игры, иначе игра будет прервана.

### Извлечение диска

Нажмите кнопку открывания. Слегка нажимая на центральный вал, поднимите диск, удерживая его за края. Для закрывания крышки диска нажать крышку до щелчка.



## Использование Аналогового контроллера DualShock

Данный Аналоговый контроллер DualShock может быть переключен между двумя режимами с помощью кнопки ANALOG. При каждом нажатии кнопки ANALOG режим изменяется с цифрового режима в аналоговый. Подключение джойстика производится в нижние отсеки портов джойстика.

## Использование карты памяти (Memory Card)

Вы можете сохранять и загружать данные игры с помощью дополнительной (не прилагаемой) MEMORY CARD (карты памяти) SCPH-1020E.

Каждая карта памяти имеет объём 122 Кбайт (15 блоков) Вы также можете скопировать данные с одной карты памяти на другую или удалить ненужные данные.

## Начало управления картой памяти

1. Включите консоль, не вставляя диск.
  2. Вставьте MEMORY CARD (карту памяти) в верхний слот портов джойстика.
  3. Выберите в меню режим MEMORY CARD с помощью кнопок направления и нажмите кнопку **O**
- Для выхода из экрана MEMORY CARD выберите EXIT (выход).

## Управление картой памяти

Перемещение стрелки осуществляется с помощью кнопок направления. Выбор предметов, кнопкой **O**

## Воспроизведение аудио CD (КД)

На консоли PlayStation (Psone) вы также можете воспроизводить аудио (компакт – диски, далее КД) Управление аудио CD (КД) осуществляется двумя различными способами : С помощью выбора кнопок на экране управления аудио CD (КД). С помощью нажатия кнопок на контроллере (прямое управление с помощью кнопок).

## Начало управления аудио CD (КД)

1. Нажмите кнопку открывание . Открывается крышка диска .
2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх .
3. Закройте крышку диска . При полной закрывании крышки диска слышен щелчок .
4. Нажмите кнопку RESET. Загорается индикатор (вкл./ готовность ). После экрана загрузки появляется экран аудио CD (КД) . Вы также можете вставить аудио CD (КД) и после включения консоли.

## Отмена управления аудио CD (КД)

Выберете на экране "EXIT"(выход) с помощью кнопок направлений и нажмите кнопку **O**.

