

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Sony PlayStation



Управление с помощью мыши.

Вы также можете выполнять управление функций SoundScore с помощью Мыши (SCPH-1090 E: продается отдельно).

Для экрана управления CD (КД)

Для перемещения указателя Мыши (+) : передвиньте Мышь.

Для выбора предметов : нажмите левую кнопку Мыши.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Необходимое питание:	7,5 В постоянного тока
Потребляемая мощность:	6,5 Вт
Диапазон рабочих температур:	5 °C – 35 °C
Разрядность приставки:	32 Бит
Размеры:	193X38X144
Масса:	560г.

Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пульты управления (2)

Слот для карты памяти (2)

Выходное гнездо MULTI AV (1)

Комплектация

Игровой компьютер (1)

Пульт управления, джойстик DualShock (1)

Кабель AV (1)

Адаптер переменного тока (1)


Переходник СКАРТ (1)

Руководство по эксплуатации (1)

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъём на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.
8. Ждите загрузки игры.

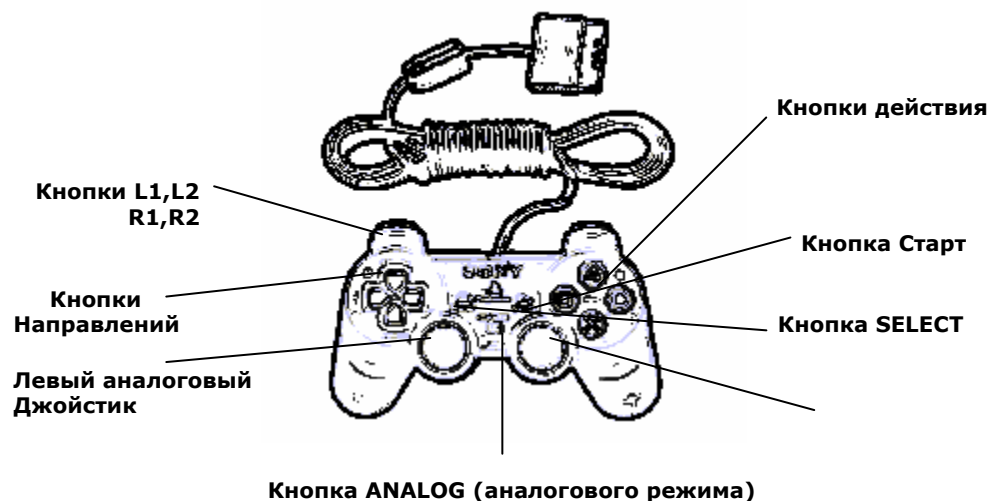

Воспроизведение игры.

1. Нажмите кнопку открывания, откроется крышка диска.
 2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх.
 3. Когда крышка полностью закроется, будет слышен щелчок.
 4. Нажмите кнопку RESET (вкл./готовность/перезапуск). Загорается световой индикатор (вкл./готовность). После экрана загрузки, запускается игра.
- ВНИМАНИЕ!** Все подсоединения проводите при выключенном питании консоли.

Воспроизведение игры (продолжение)

Перезапуск игры

Дважды нажмите кнопку RESET (вкл./готовность/перезапуск).
Не допускайте случайного двукратного нажима кнопки RESET во время воспроизведения игры, иначе игра будет прервана.

Извлечение диска

Нажмите кнопку открывания. Слегка нажимая на центральный вал, поднимите диск, удерживая его за края.
Для закрывания крышки диска нажать крышку до щелчка.



Использование Аналогового контроллера DualShock

Данный Аналоговый контроллер DualShock может быть переключен между двумя режимами с помощью кнопки ANALOG.
При каждом нажатии кнопки ANALOG режим изменяется с цифрового режима в аналоговый.
Подключение джойстика производится в нижние отсеки портов джойстика.

Использование карты памяти (Memory Card)

Вы можете сохранять и загружать данные игры с помощью дополнительной (не прилагаемой) MEMORY CARD (карты памяти) SCPH-1020E.

Каждая карта памяти имеет объём 122 Кбайт (15 блоков)
Вы также можете скопировать данные с одной карты памяти на другую или удалить ненужные данные.

Начало управления картой памяти

1. Включите консоль, не вставляя диск.
 2. Вставьте MEMORY CARD (карту памяти) в верхний слот портов джойстика.
 3. Выберите в меню режим MEMORY CARD с помощью кнопок направления и нажмите кнопку **O**
- Для выхода из экрана MEMORY CARD выберите EXIT (выход).

Управление картой памяти

Перемещение стрелки осуществляется с помощью кнопок направления.

Выбор предметов, кнопкой **O**

Воспроизведение аудио CD (КД)

На консоли PlayStation (Psone) вы также можете воспроизводить аудио (компакт – диски, далее КД) Управление аудио CD (КД) осуществляется двумя различными способами :
С помощью выбора кнопок на экране управления аудио CD (КД).
С помощью нажатия кнопок на контроллере (прямое управление с помощью кнопок).

Начало управления аудио CD (КД)

1. Нажмите кнопку открывание . Открывается крышка диска .
2. Вставьте диск в отсек диска этикеткой вверх .
3. Закройте крышку диска . При полной закрывании крышки диска слышен щелчок .
4. Нажмите кнопку RESET. Загорается индикатор (вкл./ готовность). После экрана загрузки появляется экран аудио CD (КД) . Вы также можете вставить аудио CD (КД) и после включения консоли.

Отмена управления аудио CD (КД)

Выберете на экране "EXIT"(выход) с помощью кнопок направлений и нажмите кнопку **O**.

