


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА**

**X-Box New Bios**

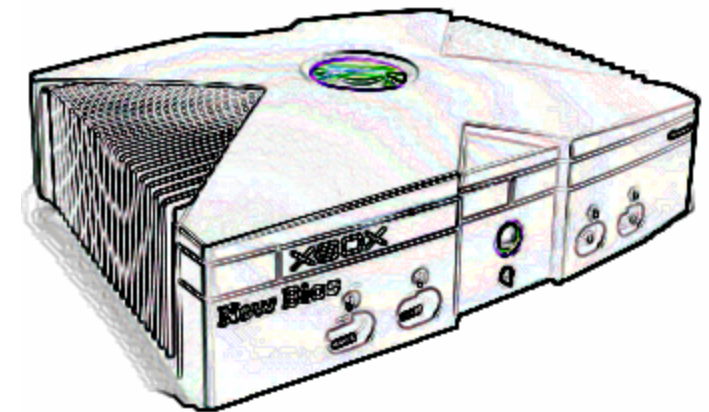

4. Вы можете прослушивать музыку, и записывать её на Жёсткий диск.

Для этого войдите в раздел MS DASHBOARD-USE to CHANGE, TIME/DATE and TV SETTING.

Затем выберите MUSIC.

а) Для прослушивания музыки вставьте Audio CD выберите PLAY

б) Для записи на жёсткий диск выберите COPY.

Затем с помощью функции SELECT выбирайте музыкальную композицию которую хотите записать.

В правом углу нажмите функцию COPY.

Музыкальные композиции можно проигрывать в играх!

5. Для установки времени войдите в раздел MS DASHBOARD-USE to CHANGE, TIME/DATE and TV SETTING.

Далее выберите SETTINGS.

Здесь Вы можете установить время (CLOCK)

Найдите раздел (TIME AND DATE), и после установки времени и даты нажмите кнопку A на Вашем джойстике.

6. Раздел Game Trainers содержит коды для взлома игр.

Войдите в раздел, выберите игру, нажатием кнопки A (Button A).

Затем активируйте нужные коды.

Далее выберите SAVE and EXIT.

7. Для выхода из любого меню нажимайте оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

**ВНИМАНИЕ! В другие разделы меню не заходите, так как они предназначены для сервисного обслуживания. Некоторые функции могут повредить операционную систему игрового компьютера!**

## Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъём на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли через адаптер 110/220 Вольт.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.



## Использование меню БИОС системы

1. Раздел **DVD ROM DRIVE RESET** используется только в том случае если игры не загружаются!  
Для авто запуска игр, зайдите в раздел SYSTEM MANAGEMENT.  
Выберите SYSTEM SETTING.  
Затем MISC ( Раздел находится в низу).  
Выставите в разделах AUTO LAUCH DVD, AUTO LAUCH AUDIO и AUTO LAUCH GAMES значок YES.  
Затем выберите раздел SAVE AND EXIT, для выхода и записи изменённых параметров.

2. Раздел **PLAY GAMES FROM HD** используется для запуска игр с Жёсткого диска.

Чтобы записать игру на жёсткий диск, выберите раздел SYSTEM MANAGEMENT.

Затем GAME MANAGEMENT on XBOX.HD

Далее нажмите чёрную кнопку «BLACK BUTTON», на джойстике,

что бы поменять надпись PARTION 06 на PARTION 01.  
Затем нажмите кнопку B, следом кнопку A и игра начнёт записываться на жёсткий диск.  
Чтобы удалить игру нажмите кнопку X, затем кнопку A.

3. Раздел **DVD MOVIE PLAYER** Region Free, используется для проигрывания DVD дисков.  
Для запуска DVD войдите в раздел, нажмите кнопку A  
Нажмите чёрную кнопку (Black Button), Вы войдёте в режим HELP.

4.Раздел **X.BOX MEDIA PLAYER-XBMP** служит для воспроизведения дисков форматов MP3, MPEG2 и MPEG4.

Для воспроизведения формата MPEG2(VideoCD),войдите в раздел, найдите иконку MY VIDEOS.

Далее выберите CD/DVD in XBOX (ISO9660), затем нажмите на раздел MPEGAV для просмотра VideoCD (MPEG2).

Для просмотра формата MPEG4 проделайте ту же самую процедуру, только в конце выбирайте раздел VIDEO.

Для прослушивания файлов MP3 войдите в раздел, найдите иконку MY MUSIC.

Далее выберите CD/DVD in XBOX (ISO), затем нажмите на раздел SOUND для прослушивания MP3.

5. Раздел **POWER OF.XBOX** служит для отключения игрового компьютера.

6. Раздел **Self installed Emulator** служит для загрузки и инсталляции эмуляторов других игровых консолей (PlayStation, Nintendo 64, Super Nintendo, Sega Megadrive, GameBoy и др.)

Для загрузки эмуляторов можете использовать сайт в Интернет: <http://www.ultrachip.ru/>.

Следуйте инструкциям приведённым на сайте!

## Дополнительные возможности «НОВОГО БИОСА»

1.Вы можете изменить изображение заставки меню, для этого зайдите в раздел SYSTEM MANAGEMENT.  
Выберите CHOOSE a DIFFERENT SKIN.

Вы увидите список картинок.

Нажатием кнопки A, можете выбирать понравившееся вам изображения.

Используйте кнопку B для выхода.

2. Иногда некоторые игры могут не воспроизводиться или играть с ошибками и перебоями. Это зависит от того, что диски выпускаются разных цветовых систем PAL и NTSC.  
Если у Вас появилась данная проблема, попробуйте поменять систему в ручную.

Выберете раздел SYSTEM MANAGEMENT  
Войдите в раздел LAUCH.APPS, from HD  
Затем выберите ENIGMAH VIDEOMODE SWICHDISC.

Далее нажатием кнопок A, B меняйте цветовую систему.  
Для выхода нажмите оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

3. Вы можете зайти в оригинальное меню X-Box.

Для этого выберете раздел System Management, затем MS DASHBOARD-USE to CHANGE, TIME/DATE and TV SETTING.  
Здесь Вы можете просмотреть содержимое жёсткого диска, установить настройки, язык (language), часы (clock) , звук (Audio), экран (Video).

Играть по сети Интернет, посредством раздела X-BOX LIVE!

Для просмотра сейвов (записей сохранений) войдите в раздел MS DASHBOARD-USE to CHANGE, TIME/DATE and TV SETTING.

Далее выберите раздел MEMORY.

Данные сейвы Вы можете удалять и копировать на карту памяти и обратно.

## Технические характеристики

### Общие

Необходимое питание: 110 В переменного тока, 50Гц  
Потребляемая мощность: 150 Вт  
Диапазон рабочих температур: 5 °C – 45°C  
Разрядность приставки: 128 Бит  
Центральный процессор: Pentium III  
Рабочая частота процессора: 733 МГц  
Объём оперативной памяти: 64 Мбайт  
Объём жёсткого диска: 8 Гбайт

### Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пультов управления (4)  
Выходное гнездо MULTI AV (1)

### Комплектация

Игровой компьютер (1)  
Пульт управления, джойстик (1)  
Диски игровые (5)  
Кабель AV (1)  
Шнур питания (1)  
Документация (1)  
Русская инструкция (1)  
Адаптер 110/220 Вольт (1)

### Комплектуемые, приобретаемые отдельно.

K01-00011 DVD Movie Playback Kit – Пульт ДУ ДВД  
K05-00005 Advanced AV Pack – S Video и Оптический кабель  
K03-00005 High Definition AV Pack – Компонентный кабель.  
K86-00001 Controller S Black – Джойстик чёрный.  
K86-00016 Controller S Blue – Джойстик синий.  
K86-00015 Controller S Green – Джойстик зелёный.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

