


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА

X-Box New Bios

UnleashX RUS

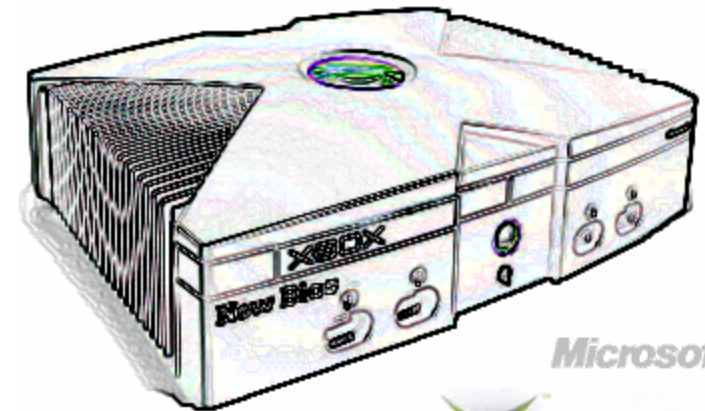

Microsoft



4. Вы можете прослушивать музыку, и записывать её на Жёсткий диск.

Для этого войдите в раздел MS DASHBOARD

Затем выберите MUSIC.

а) Для прослушивания музыки вставьте Audio CD выберите PLAY

б) Для записи на жёсткий диск выберите COPY.

Затем с помощью функции SELECT выбирайте музыкальную композицию которую хотите записать.

В правом углу нажмите функцию COPY.

Музыкальные композиции можно проигрывать в играх!

5. Для установки времени войдите в раздел MS DASHBOARD

Далее выберите SETTINGS.

Здесь Вы можете установить время (CLOCK)

Найдите раздел (TIME AND DATE), и после установки времени и даты нажмите кнопку A на Вашем джойстике.

Настройки даты и времени также можно производить и из меню New Bios. Для этого выберете раздел НАСТРОЙКИ, а затем Главные. В появившемся окне Вы можете осуществлять настройки.

Autolaunch – настройки автозагрузки. Если Вы хотите, чтобы X-Box автоматически распознавал тип диска, и загружал его.

Также здесь Вы можете настроить позицию экрана, громкость звука, просмотреть версию БИОС, информацию о жёстком диске и многое другое.

6. Раздел Файловый менеджер, служит для просмотра и изменения информации на жёстком диске. **ВНИМАНИЕ!** Не стирайте и не изменяйте исходные файлы, так как это может привести к повреждению операционной системы.

7. Для выхода из любого меню нажимайте оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

ВНИМАНИЕ! В другие разделы меню не заходите, так как они предназначены для сервисного обслуживания. Некоторые функции могут повредить операционную систему игрового компьютера!

Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъём на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.
8. Ждите загрузки игры.



Использование меню БИОС системы

ВНИМАНИЕ! Возможны зависания в программах Биоса! Для устранения неполадки выберете раздел Файловый менеджер, зайдите в содержимое диска C, нажатием клавиши A, затем выйдите обратно в меню, нажав кнопку BACK!

1. Раздел **Запуск DVD** используется для запуска игры с DVD диска.
2. Раздел **Игры** используется для запуска игр с Жёсткого диска.

Чтобы записать игру на жёсткий диск, выберите раздел Программы. Затем Px HDD Loader.

На жестком диске свободно два пространства для записи игр.

Partition6 – более 2 Гбайт и Partition1 – более 4 Гбайт

Для перехода из Partition6 в Partition1 используйте чёрную кнопку «BLACK BUTTON», на джойстике,

Затем нажмите кнопку В, следом кнопку А и игра начнёт записываться на жёсткий диск.

Чтобы удалить игру нажмите кнопку Х, затем кнопку А.

3. Раздел **ПРОГРАММЫ** содержит в себе следующие утилиты:

- DVD-X2 DongleFree DVD – Для просмотра DVD Video всех зон.
- dvd2xbox – для записи DVD Video на жёсткий диск.
- Enigman Videomode Sw. – для переключения систем PAL и NTSC.
- Pх HDD Loader – для записи игр на жёсткий диск.
- Xbox Media Center – для воспроизведения и записи на HD файлов MPEG2, MPEG4, MP3.
- Xbox Media Player 2.4+RUS – для чтения дисков VideoCD, AVI, MPEG4, MP3. (На Русском Языке!)

4. Для воспроизведения дисков форматов MP3, MPEG2 и MPEG4, войдите в раздел Xbox Media Player 2.4+RUS

Для воспроизведения формата MPEG2 (VideoCD), выберете Моё Видео .

Далее выберете DVDROM (ISO9660), затем нажмите на раздел MPEGAV для просмотра VideoCD (MPEG2).

Для просмотра формата MPEG4 проделайте ту же самую процедуру, только в конце выбирайте раздел VIDEO.

Для прослушивания файлов MP3 войдите в раздел, найдите иконку Моя музыка.

Далее выберете DVDROM (ISO9660), затем нажмите на раздел SOUND для прослушивания MP3.

5. Раздел **Выключение** служит для отключения игрового компьютера.

Дополнительные возможности «НОВОГО БИОСА»

1. Вы можете изменить изображение заставки меню, для этого зайдите в раздел НАСТРОЙКИ.

Выберите СКИНЫ.

Вы увидите список картинок.

Нажатию кнопки А, можете выбирать понравившееся вам изображения.

Используйте кнопку В для выхода.

2. Иногда некоторые игры могут не воспроизводиться или играть с ошибками и перебоями. Это зависит от того, что диски выпускаются разных цветовых систем PAL и NTSC.

Если у Вас появилась данная проблема, попробуйте поменять систему в ручную.

Выберете раздел ПРОГРАММЫ

Войдите в раздел Enigman Videomode Sw.

Далее нажатию кнопок А, В меняйте цветовую систему.

Для выхода нажмите оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

3. Вы можете зайти в оригинальное меню X-Box.

Для этого выберете раздел MS DASHBOARD.

Здесь Вы можете просмотреть содержимое жёсткого диска, установить настройки, язык (language), часы (clock), звук (Audio), экран (Video).

Играть по сети Интернет, посредством раздела X-BOX LIVE!

Сейвы также можно просматривать и посредством меню New Bios. Зайдите в раздел НАСТРОЙКИ.

Далее выберете раздел Менеджер сейвов.

Данные сейвы Вы можете удалять и копировать на карту памяти и обратно.

Будьте осторожны, стирайте только сейвы игр! Ни в коем случае не стирайте рабочие сейвы БИОСа!

По окончании воспроизведения DVD дисков, ни в коем случае не нажимайте кнопку выброса диска, сначала выключите питание, а только затем извлекайте диск!

Технические характеристики

Общие

Необходимое питание: 220 В переменного тока, 50Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Диапазон рабочих температур: 5 °C – 45°C
Разрядность приставки: 128 Бит
Центральный процессор: Pentium III
Рабочая частота процессора: 733 МГц
Объём оперативной памяти: 64 Мбайт
Объём жёсткого диска: 8 Гбайт

Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пультов управления (4)
Выходное гнездо MULTI AV (1)
Гнездо сетевой карты (1)

Комплектация

Игровой компьютер (1)
Пульт управления, джойстик (1)
Диски игровые (5)
Кабель AV (1)
Шнур питания (1)
Переходник SCART (0)
Документация (1)
Русская инструкция (1)

Комплектуемые, приобретаемые отдельно.

K01-00011 DVD Movie Playback Kit – Пульт ДУ DVD
K05-00005 Advanced AV Pack – S Video и Оптический кабель
K03-00005 High Definition AV Pack – Компонентный кабель.
K86-00001 Controller S Black – Джойстик чёрный.
K86-00016 Controller S Blue – Джойстик синий.
K86-00015 Controller S Green – Джойстик зелёный.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Удерживайте кнопку включения/выключения более 1 секунды, пока индикатор не загорится жёлтым цветом! В противном случае X-Vox запустится в оригинальном режиме!

