


**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ИГРОВОГО КОМПЬЮТЕРА**

# **X-Box New Bios**

UnleashX RUS

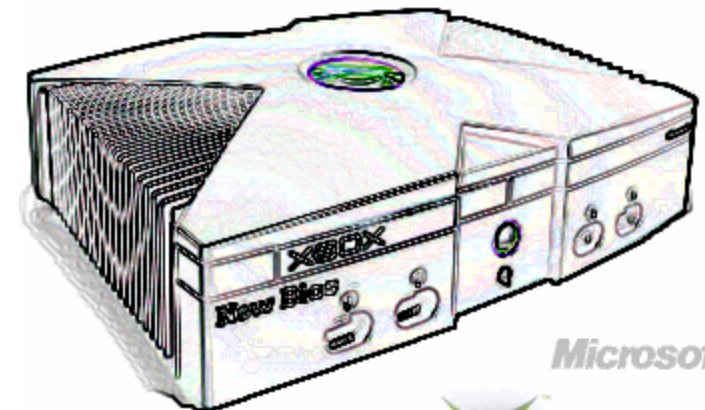

4. Вы можете прослушивать музыку, и записывать её на Жёсткий диск.

Для этого войдите в раздел MS DASHBOARD

Затем выберите MUSIC.

а) Для прослушивания музыки вставьте Audio CD выберите PLAY

б) Для записи на жёсткий диск выберите COPY.

Затем с помощью функции SELECT выбирайте музыкальную композицию которую хотите записать.

В правом углу нажмите функцию COPY.

Музыкальные композиции можно проигрывать в играх!

5. Для установки времени войдите в раздел MS DASHBOARD

Далее выберите SETTINGS.

Здесь Вы можете установить время (CLOCK)

Найдите раздел (TIME AND DATE), и после установки времени и даты нажмите кнопку A на Вашем джойстике.

Настройки даты и времени также можно производить и из меню New Bios. Для этого выберете раздел НАСТРОЙКИ, а затем Главные. В появившемся окне Вы можете осуществлять настройки.

Autolaunch – настройки автозагрузки. Если Вы хотите, чтобы X-Box автоматически распознавал тип диска, и загружал его.

Также здесь Вы можете настроить позицию экрана, громкость звука, просмотреть версию БИОС, информацию о жёстком диске и многое другое.

6. Раздел Файловый менеджер, служит для просмотра и изменения информации на жёстком диске. **ВНИМАНИЕ!** Не стирайте и не изменяйте исходные файлы, так как это может привести к повреждению операционной системы.

7. Для выхода из любого меню нажимайте оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

**ВНИМАНИЕ! В другие разделы меню не заходите, так как они предназначены для сервисного обслуживания. Некоторые функции могут повредить операционную систему игрового компьютера!**

## Подключение игрового компьютера к телевизионному приёмнику.

1. Подсоедините AV шнур в разъём на Вашей игровой консоли.
2. Подсоедините шнур питания к Вашей игровой консоли.
3. Подключите AV шнур в видео вход Вашего телевизионного приёмника, монитора.
4. Переключите телевизионный приёмник на AV канал.
5. Подсоедините джойстик в игровой компьютер.
6. Включите питание игрового компьютера.
7. Вставьте игровой диск.
8. Ждите загрузки игры.



## Использование меню БИОС системы

**ВНИМАНИЕ! Возможны зависания в программах Биоса! Для устранения неполадки выберете раздел Файловый менеджер, зайдите в содержимое диска C, нажатием клавиши A, затем выйдите обратно в меню, нажав кнопку BACK!**

1. Раздел **Запуск DVD** используется для запуска игры с DVD диска.
2. Раздел **Игры** используется для запуска игр с Жёсткого диска.

Чтобы записать игру на жёсткий диск, выберите раздел Программы. Затем Px HDD Loader.

На жестком диске свободно два пространства для записи игр.

Partition6 – более 2 Гбайт и Partition1 – более 4 Гбайт

Для перехода из Partition6 в Partition1 используйте чёрную кнопку «BLACK BUTTON», на джойстике,

Затем нажмите кнопку В, следом кнопку А и игра начнёт записываться на жёсткий диск.

Чтобы удалить игру нажмите кнопку Х, затем кнопку А.

3. Раздел **ПРОГРАММЫ** содержит в себе следующие утилиты:

- DVD-X2 DongleFree DVD – Для просмотра DVD Video всех зон.
- dvd2xbox – для записи DVD Video на жёсткий диск.
- Enigman Videomode Sw. – для переключения систем PAL и NTSC.
- Px HDD Loader – для записи игр на жёсткий диск.
- Xbox Media Center – для воспроизведения и записи на HD файлов MPEG2, MPEG4, MP3.
- Xbox Media Player 2.4+RUS – для чтения дисков VideoCD, AVI, MPEG4, MP3. (На Русском Языке!)

4. Для воспроизведения дисков форматов MP3, MPEG2 и MPEG4, войдите в раздел Xbox Media Player 2.4+RUS

Для воспроизведения формата MPEG2 (VideoCD), выберете Моё Видео .

Далее выберите DVDROM (ISO9660), затем нажмите на раздел MPEGAV для просмотра VideoCD (MPEG2).

Для просмотра формата MPEG4 сделайте ту же самую процедуру, только в конце выбирайте раздел VIDEO.

Для прослушивания файлов MP3 войдите в раздел, найдите иконку Моя музыка.

Далее выберите DVDROM (ISO9660), затем нажмите на раздел SOUND для прослушивания MP3.

5. Раздел **Выключение** служит для отключения игрового компьютера.

## **Дополнительные возможности «НОВОГО БИОСА»**

1. Вы можете изменить изображение заставки меню, для этого зайдите в раздел НАСТРОЙКИ.

Выберите СКИНЫ.

Вы увидите список картинок.

Нажатием кнопки А, можете выбирать понравившееся вам изображения.

Используйте кнопку В для выхода.

2. Иногда некоторые игры могут не воспроизводиться или играть с ошибками и перебоями. Это зависит от того, что диски выпускаются разных цветовых систем PAL и NTSC.

Если у Вас появилась данная проблема, попробуйте поменять систему в ручную.

Выберете раздел ПРОГРАММЫ

Войдите в раздел Enigman Videomode Sw.

Далее нажатием кнопок А, В меняйте цветовую систему.

Для выхода нажмите оба торцевых триггера (Left trigger and Right trigger) и чёрную кнопку (Black button) одновременно.

3. Вы можете зайти в оригинальное меню X-Box.

Для этого выберете раздел MS DASHBOARD.

Здесь Вы можете просмотреть содержимое жёсткого диска, установить настройки, язык (language), часы (clock), звук (Audio), экран (Video).

Играть по сети Интернет, посредством раздела X-BOX LIVE!

Сейвы также можно просматривать и посредством меню New Bios. Зайдите в раздел НАСТРОЙКИ.

Далее выберете раздел Менеджер сейвов.

Данные сейвы Вы можете удалять и копировать на карту памяти и обратно.

**Будьте осторожны, стирайте только сейвы игр! Ни в коем случае не стирайте рабочие сейвы БИОСа!**

**По окончании воспроизведения DVD дисков, ни в коем случае не нажимайте кнопку выброса диска, сначала выключите питание, а только затем извлекайте диск!**

## Технические характеристики

### Общие

Необходимое питание: 220 В переменного тока, 50Гц  
Потребляемая мощность: 150 Вт  
Диапазон рабочих температур: 5 °C – 45°C  
Разрядность приставки: 128 Бит  
Центральный процессор: Pentium III  
Рабочая частота процессора: 733 МГц  
Объём оперативной памяти: 64 Мбайт  
Объём жёсткого диска: 8 Гбайт

### Гнёзда входных и выходных сигналов.

Порты Пультов управления (4)  
Выходное гнездо MULTI AV (1)  
Гнездо сетевой карты (1)

### Комплектация

Игровой компьютер (1)  
Пульт управления, джойстик (1)  
Диски игровые (5)  
Кабель AV (1)  
Шнур питания (1)  
Переходник SCART (0)  
Документация (1)  
Русская инструкция (1)

### Комплектующие, приобретаемые отдельно.

K01-00011 DVD Movie Playback Kit – Пульт ДУ ДВД  
K05-00005 Advanced AV Pack – S Video и Оптический кабель  
K03-00005 High Definition AV Pack – Компонентный кабель.  
K86-00001 Controller S Black – Джойстик чёрный.  
K86-00016 Controller S Blue – Джойстик синий.  
K86-00015 Controller S Green – Джойстик зелёный.

Дизайн и технические характеристики могут изменяться производителем без дополнительного уведомления.

**ВНИМАНИЕ!** Удерживайте кнопку включения/выключения более 1 секунды, пока индикатор не загорится жёлтым цветом! В противном случае X-Vox запустится в оригинальном режиме!

